

★クロゼット作成方法



15 離して B35,180 を作成



壁芯から 20 部屋側に細線を引く




内側の寸法を測ってから→
B 寸法入れるところで右クリック
→ ÷ 4 にしてから扉の厚さは
40 に設定

1145



傾きを 15 にしてから図のよう
に取り付ける

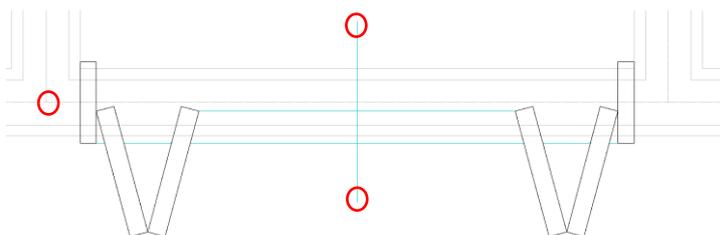

図のように扉 4 個を作成する
→ 細線を整える → 突出寸法 150
忘れないこと! → 芯のところを
コピーして各箇所貼り付ける